

Průběh

Toto makro umožňuje shrnutí obrábění nezávislých na obrysu do jednoho výrobního procesu.

Příklad použití: profil polodrážky s více nástroji, kompletní obrábění hran



Upozornění

Všechna obrábění ve výrobním procesu.

- Musí mít stejný směr.
- Vztahují se k počátečnímu a koncovému bodu procesu.
- Započítávají se s podmínkou procesu.
- Jsou pomocí procesu aktivována nebo deaktivována.

Výběr



Parametry jsou spravovány v 1 sadě parametrů:

- Obrys, název souboru




Upozornění

Sled operací v procesu se do programu systému woodWOP vkládá v naprogramovaném pořadí. Proto je třeba dbát na správný sled operací v celém programu.

Obrys, název souboru



► **Počáteční bod**

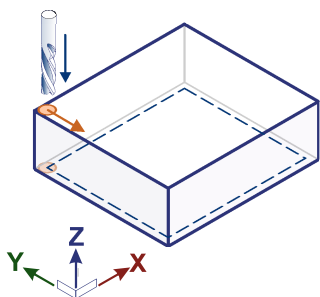

Pomocí tohoto parametru se zvolí počáteční bod obrábění.

Volba počátečního bodu

- Klepněte levým tlačítkem myši na symbol výběru




- Zvolte počáteční bod v obrázku obráběného dílce




nebo

- Zvolte počáteční bod v seznamu obrysů

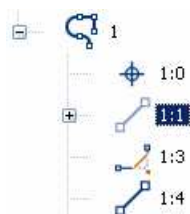

—■ Koncový bod

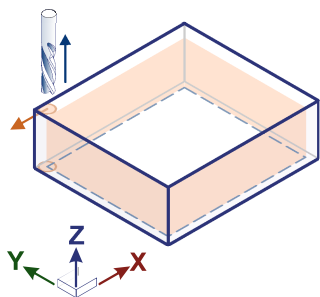

Pomocí tohoto parametru se zvolí koncový bod obrábění.



Upozornění

Pokud uzavřený obrys leží vpředu, bude při volbě počátečního bodu automaticky tentýž bod navržen jako koncový bod.

Volba koncového bodu

- Klepněte levým tlačítkem myši na symbol výběru




- Zvolte koncový bod v obrázku obráběného dílce



nebo

- Zvolte koncový bod v seznamu obrysů

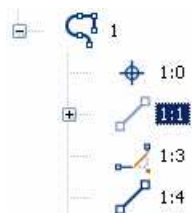

vpřed


Pomocí tohoto parametru je definován směr obrábění nástroje v závislosti na směru obrysu.



Pokud je zaškrtnuté políčko aktivováno, obrábění probíhá v naprogramovaném směru obrysu.



Pokud je zaškrtnuté políčko deaktivováno, obrábění probíhá proti naprogramovanému směru obrysu.

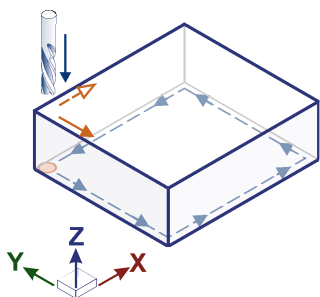


Upozornění

Směr obrábění lze definovat pouze u **uzavřeného obrysu** pomocí parametru **Vpřed** . U otevřeného obrysu se směr obrábění zjišťuje automaticky na základě výběru počátečního a koncového bodu.



Jméno

Pomocí tohoto parametru lze uložit nebo načíst existující postup (přípona souboru: *.abl). Při ukládání se zobrazí plocha, ve které se musí určit název souboru. Při načítání se na ploše vybírá požadovaný soubor.

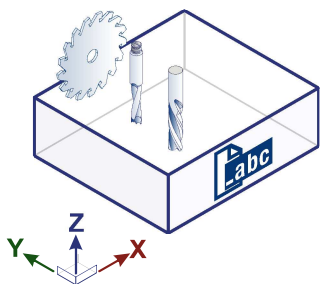

Klepnutím myši na symbol se otevře okno pro výběr existujícího postupu, který se má vložit.




Klepnutím myši na symbol se otevře okno pro uložení aktuální definice postupu.



Rovina

Určuje rovinu, ke které se má vztahovat obrábění.

Lze nastavit roviny **000** , **A00** , **B00** , **C00** nebo **D00** .

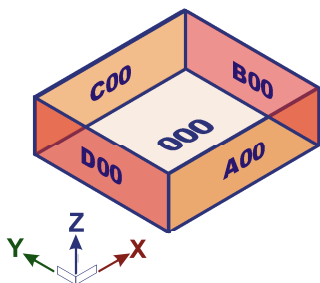

Upozornění

U obrábění závislých na obrysu je rovina určena obrysem. Pole **Rovina** nelze v tomto případě při obrábění měnit a slouží pouze pro informaci.



Podmínka

Tyto podmínky umožňují provedení převzetí do NC programu v závislosti na podmínce.

- Pokud je podmínka splněna, provede se obrábění.
- Pokud není podmínka splněna, obrábění se neprovede.

► k dispozici zvláštní návod! Viz dokumentaci „Podmínky / matematické funkce“